

カメラオーバーホールのご案内

カメラの老朽化で不安は
ございませんか？装置の検査性能を維持し、
トラブルを未然に防ぎますオーバーホールによりカメラ故障を未然に防ぎ
安定した検査と装置の延命を図ります。

日頃は、オムロン製シート検査装置をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
シート検査装置での、カメラオーバーホール・レンズコネクタの交換のご案内をします。

オーバーホール対象欠陥検査システム

スーパーNASP

NASP マルチシリーズ

NASP FXシリーズ

NASP M500/M530

KZD-N200X

長年使用の部品劣化により
このような現象が発生します。

- ・自動絞りレンズが動作せずに暗い、明るすぎて正常波形が出ない。
- ・欠陥の見逃しや、過検出が発生する。
- ・同じ場所で欠陥を検出する。


オムロンが安心をお届けします！

カメラオーバーホールでリフレッシュ！


オーバーホール内容のご紹介

①カメラ内消耗部品の交換

②コネクタの交換

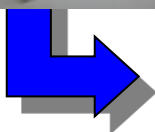

防水防塵コネクタへ交換

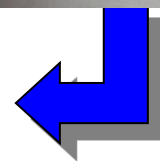

新コネクタへの変更は、現地での改造も可能です。ご相談ください。

③クリーニング

④カメラ動作確認



お問い合わせ
contact

オムロンビジョンサービスセンター

・ダイヤル

055-977-0020

・E-mail

st_support@oss-g.omron.co.jp

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください